

OSNOVO

cable transmission

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплект для передачи HDMI, USB, ИК
управления и питания по кабелю витой пары

ТА-HiKMP+RA-HiKMP



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия,
внимательно прочтите настояще руководство

www.osnovo.ru

Оглавление

| | |
|---|-----------|
| 1. Назначение..... | 3 |
| 2. Комплектация | 4 |
| 3. Особенности оборудования..... | 4 |
| 4. Внешний вид и описание элементов..... | 5 |
| 5. Схема подключения..... | 9 |
| 6. Возможные проблемы при эксплуатации | 10 |
| 7. Распиновка разъема RJ-45 | 11 |
| 8. Технические характеристики* | 12 |
| 9. Гарантия | 13 |

1. Назначение

Комплект ТА-HiKMP+RA-HiKMP состоит из передатчика и приемника и предназначен для передачи HDMI, USB (клавиатура, мышь), ИК управления и питания по кабелю витой пары (используется стандарт передачи видео HDBaseT) на расстояние до 70м при разрешении 1080р (60Гц) и 40м при разрешении 4K2K (30Гц).

Приемник RA-HiKMP не требует подключения внешнего БП и способен получать питание от передатчика ТА-HiKMP по кабелю витой пары (используется технология PoH (Power over HDBaseT)).

В комплекте ТА-HiKMP+RA-HiKMP реализована поддержка HDCP 1.2, а также возможность передавать Audio через HDMI в форматах DTS/HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD.

Комплект ТА-HiKMP+RA-HiKMP способен передавать USB сигналы от клавиатуры и мыши (присутствует поддержка беспроводных USB клавиатур и мышей).

Кроме того, комплект ТА-HiKMP+RA-HiKMP обеспечивает передачу сигналов ИК, что может понадобиться для удаленного управления HDMI – источником, например TV приставкой или видеорегистратором.

Комплект ТА-HiKMP+RA-HiKMP может быть с успехом использован в различных проектах, где необходимо обеспечить передачу видеосигнала HDMI от источника контента с высоким качеством на значительное расстояние и возможностью управления по USB или ИК. Такими источниками HDMI могут выступать, например, персональные компьютеры, видеорегистраторы, TV приставки и тд.

2. Комплектация

1. Передатчик TA-HiKMP – 1шт;
2. Приемник RA-HiKMP – 1шт;
3. HDMI-A – HDMI-A кабель – 1шт;
4. ИК-приемник + ИК-излучатель – 1шт;
5. USB-A – USB-A кабель – 1шт;
6. Блок питания AC 230V / DC 12V(1.5A) – 1шт;
7. Руководство по эксплуатации – 1шт;
8. Упаковка – 1шт.

3. Особенности оборудования

- Передача несжатого видеосигнала HDMI высокого качества (используется стандарт HDBaseT);
- Максимальное разрешение – 4K2K (30 Гц), 36 бит;
- Максимальная дальность передачи HDMI – 70м (1080p), 40м (4K2K);
- Поддержка HDMI 1.4, HDCP 1.2;
- Аудио по HDMI – DTS/HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;
- Поддержка передачи сигналов USB-клавиатуры, мыши;
- Поддержка двусторонней передачи ИК-управления;
- Приемник не требует дополнительного питания от БП (получает питание от передатчика по кабелю витой пары (PoH));
- Рекомендованный кабель: UTP/STP Cat5e/Cat6, медный;
- Подходит для использования с ПК, видеорегистратором, TV приставкой и тд.

4. Внешний вид и описание элементов



Рис. 1 Внешний вид комплекта ТА-HiKMP+RA-HiKMP

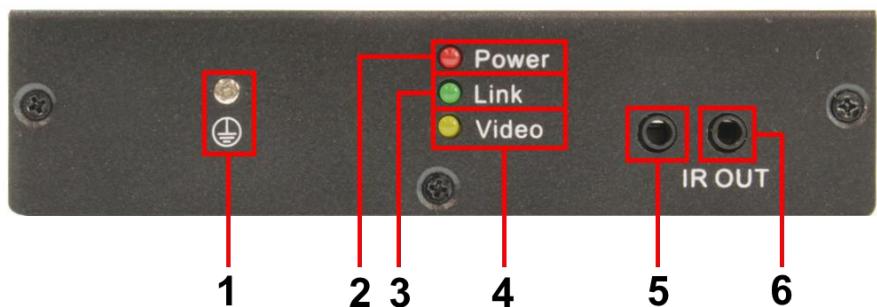


Рис. 2 Передатчик ТА-HiKMP, разъемы и индикаторы на передней панели

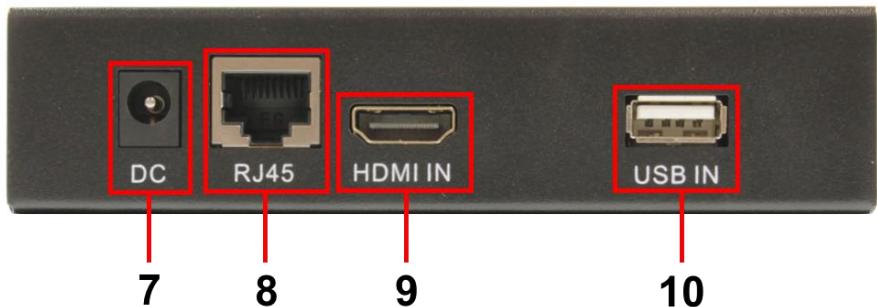


Рис. 3 Передатчик ТА-HiKMP, разъемы и индикаторы на задней панели

Таб. 1 Передатчик ТА-HiKMP, разъемы и индикаторы передней и задней панели

| № п/п | Обозначение | Назначение |
|-------|---|---|
| 1 |  | <u>Винтовая клемма</u> Предназначена для заземления корпуса передатчика |
| 2 | Power | <u>LED-Индикатор питания</u> Горит красным – к передатчику подключен комплектный блок питания. Не горит – питание отсутствует. Проверьте подключение блока питания к передатчику. |
| 3 | Link | <u>LED-Индикатор соединения</u> Горит зеленым – соединение между передатчиком и приемником установлено Не горит – нет соединения между передатчиком и приемником. Проверьте кабель витой пары. |
| 4 | Video | <u>LED-Индикатор</u> Горит желтым – передатчик подключен к HDMI источнику с HDCP. Мигает желтым – передатчик подключен к HDMI источнику без HDCP. Не горит – проверьте подключение между передатчиком и источником HDMI. |
| 5 | - | Не используется |
| 6 | IR OUT | <u>Разъем TRS 3.5</u> Предназначен для подключения ИК излучателя из комплекта поставки |
| 7 | DC | <u>Разъем Роз.2,1x5,5мм</u> Предназначен для подключения к передатчику блока питания AC 230V / DC 12V (1.5A) из комплекта поставки |

| | | |
|----|---------|--|
| 8 | RJ-45 | <u>Разъем RJ-45</u> Предназначен для подключения кабеля витой пары между передатчиком и приемником. |
| 9 | HDMI IN | <u>Разъем HDMI-A</u> Предназначен для подключения передатчика к источнику HDMI (ПК, видеорегистратор, TV приставка) |
| 10 | USB IN | <u>Разъем USB-A</u> Предназначен для подключения передатчика к устройству, которое будет удаленно управляться с помощью мыши и клавиатуры |

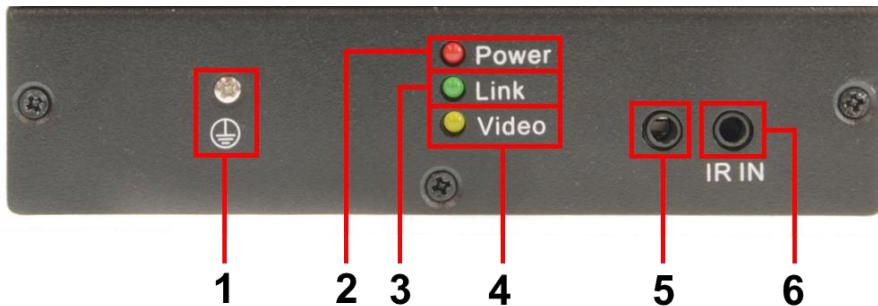


Рис. 4 Приемник RA-HiKMP, разъемы и индикаторы на передней панели

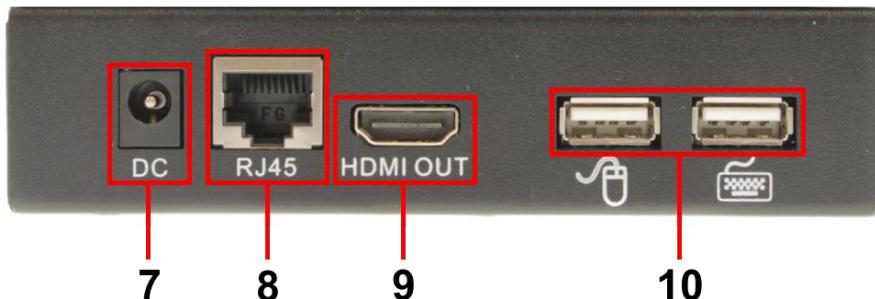
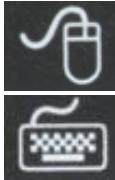


Рис. 5 Приемник RA-HiKMP, разъемы и индикаторы на задней панели

Таб. 2 Приемник RA-HiKMP, разъемы и индикаторы передней и задней панели

| № п/п | Обозначение | Назначение |
|-------|---|---|
| 1 |  | <u>Винтовая клемма</u> Предназначена для заземления корпуса приемника. |
| 2 | Power | <u>LED-Индикатор питания</u> Горит красным – питание подается от передатчика или к приемнику подключен внешний блок питания (DC 12V, не входит в комплект поставки) Не горит – питание отсутствует. Проверьте подключение приемника и передатчика, проверьте подключение внешнего блока питания DC 12V, не входит в комплект поставки) к приемнику (если используется). |
| 3 | Link | <u>LED-Индикатор соединения</u> Горит зеленым – соединение между приемником и передатчиком установлено Не горит – нет соединения между приемником и передатчиком. Проверьте кабель витой пары. |
| 4 | Video | <u>LED-Индикатор</u> Горит желтым – приемник подключен к HDMI монитору. Сигнал использует HDCP Мигает желтым – приемник подключен к HDMI монитору. Сигнал не использует HDCP Не горит – проверьте подключение между приемником и HDMI монитором. |
| 5 | - | Не используется |
| 6 | IR IN | <u>Разъем TRS 3.5</u> Предназначен для подключения ИК приемника из комплекта поставки |

| | | |
|----|---|--|
| 7 | DC | <u>Разъем Роз.2,1x5,5мм</u> Предназначен для подключения к приемнику блока питания AC 230V / DC 12V (1.5A) из комплекта поставки |
| 8 | RJ-45 | <u>Разъем RJ-45</u> Предназначен для подключения кабеля витой пары между приемником и передатчиком. |
| 9 | HDMI OUT | <u>Разъем HDMI-A</u> Предназначен для подключения приемника к HDMI монитору |
| 10 |  | <u>Разъем USB-A, 2шт</u> Предназначены для подключения USB клавиатуры и мыши к приемнику. Обеспечивает удаленное управление HDMI источником (ПК, видеорегистратором, TV приставкой). |

5. Схема подключения

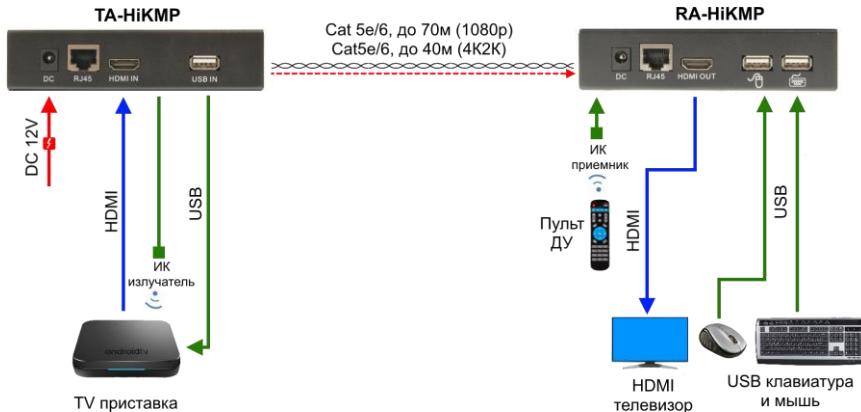


Рис.6 Типовая схема подключения комплекта ТА-HiKMP+RA-HiKMP

6. Возможные проблемы при эксплуатации

При работе комплекта устройств ТА-HiKMP+РА-HiKMP возможны следующие проблемы:

| № п/п | Проблема | Описание проблемы |
|-------|---|---|
| 1 | LED-индикатор питания не горит на приемнике/передатчике | <ol style="list-style-type: none">Плохое соединение с блоком питания. Проверьте надежность подключения. Проверьте кабель витой пары между передатчиком и приемником, если на приемнике нет питания. Проверьте работоспособность комплектного БП. |
| 2 | LED-индикатор LINK не горит | <ol style="list-style-type: none">Нет подключения между приемником и передатчиком.Кабель витой пары поврежден. |
| 3 | Нет изображения на мониторе | <ol style="list-style-type: none">Не работает источник HDMI. Нет видео на входе передатчика.Кабель витой пары между приемником и передатчиком плохо обжат или поврежденПараметры входного сигнала на приемнике завышены (разрешение, частота кадров, цветность) |
| 4 | Клавиатура или мышь не работают | <ol style="list-style-type: none">Кабель USB не подключен к передатчику, или поврежденПроблема с USB портом источника HDMI, которым планируется управлять.Кабель витой пары между приемником и передатчиком не подключен или поврежден.Клавиатура и мышь подключены к несоответствующим портам приемника.Клавиатура или мышь не подключены к приемнику. |

| № п/п | Проблема | Описание проблемы |
|----------|---------------------------------|---|
| 5 | Не работает передача ИК сигнала | <ol style="list-style-type: none"> Кабель витой пары между приемником и передатчиком не подключен или поврежден. Приемник и излучатель ИК подключены неправильно. Поменяйте их местами. Проверьте подключение. Источник HDMI и пульт управления им работают в нестандартном диапазоне. |

7. Распиновка разъема RJ-45

| Схема | № контакта | Цвет провода |
|-------|------------|-----------------|
| | 1 | Бело-оранжевый |
| | 2 | Оранжевый |
| | 3 | Бело-зеленый |
| | 4 | Синий |
| | 5 | Бело-синий |
| | 6 | Зеленый |
| | 7 | Бело-коричневый |
| | 8 | Коричневый |

Внимание!

- ✓ Комплект устройств не предназначен для работы в сетях Ethernet!
- ✓ Передатчик и приемник работает только между собой. Не пытайтесь подключить к передатчику другие устройства (даже, если они поддерживают HDBaseT) во избежание выхода их из строя!
- ✓ Используйте качественный медный кабель витой пары, желательно cat6, при эксплуатации комплекта на близком к максимальному расстоянии и разрешении 4K2K

8. Технические характеристики*

| Модель | ТА-HiKMP | RA-HiKMP |
|-----------------------------------|---|--|
| Назначение | Передатчик | Приемник |
| Расстояние передачи (макс.) | 70м – при разрешении 1080р 40м – при разрешении 4К2К | |
| Разрешение (макс.) | 4К2К (30Гц, 36бит) | |
| Цветовая субдискретизация (макс.) | 4:4:4 | |
| Поддержка HDMI | HDMI 1.4 | |
| Поддержка HDCP | HDCP 1.2 | |
| Передача Аудио | Только по HDMI. Поддерживаемые форматы: DTS/HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD | |
| Передача USB** | USB для подключения клавиатуры и мыши | |
| Передача ИК | да | |
| Скорость передачи (макс.) | 10 Гбит/с | |
| Питание | БП AC 230V / DC 12V (1.5A) | <input checked="" type="checkbox"/> От передатчика ТА-HiKMP <input checked="" type="checkbox"/> От внешнего БП (DC 12V, приобретается отдельно) |
| Потребляемая мощность (макс) | < 5 Вт | < 5 Вт |
| Разъемы | <u>Входы:</u> HDMI(A), Роз. 2.1x5.5мм, USB(A) <u>Выходы:</u> TRS 3.5, RJ-45 | <u>Входы:</u> TRS 3.5, USB(A) x 2, RJ-45, Роз. 2.1x5.5мм <u>Выходы:</u> HDMI(A) |
| Размеры (ШхВхГ) | 125x30x80 | 125x30x80 |
| Относительная влажность | 0-95% без конденсата | |
| Рабочая температура | -15...+55 °C | |
| Вес, кг | 0,3 | 0,3 |
| Дополнительно | <input checked="" type="checkbox"/> Для передачи видео используется стандарт HDBaseT <input checked="" type="checkbox"/> Передатчик ТА-HiKMP работает только с приемником RA-HiKMP | |

* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.

**Поддерживается работа только с USB клавиатурой и мышью

9. Гарантия

Гарантия на все оборудование OSNOVO – 7 лет (84 месяца) с даты продажи, за исключением аккумуляторных батарей, гарантийный срок - 12 месяцев.

В течение гарантийного срока выполняется бесплатный ремонт, включая запчасти, или замена изделий при невозможности их ремонта.

Подробная информация об условиях гарантийного обслуживания находится на сайте www.osnovo.ru