


Инструкция по изменению формата выходного протокола Wiegand

1. Подключите питание считывателя, подав 12В на клеммную колодку или подключив считыватель к USB.
2. Подключите считыватель к коммутатору Ethernet через разъем RJ45.
3. Убедитесь в том, что компьютер может работать с сетью 192.168.1.xxx
4. Запустите утилиту «Parameter settings»
5. В появившемся окне проверьте установку IP адреса считывателя, по умолчанию он 192.168.1.99.
6. Нажмите кнопку «Search device»
7. В окне под кнопкой «Search device» должен появиться идентификатор считывателя.
8. Выберите идентификатор мышкой и нажмите кнопку «Get current parameter»
9. Внизу окна утилиты должно появиться сообщение об успешном получении информации «Receive parameter successful»

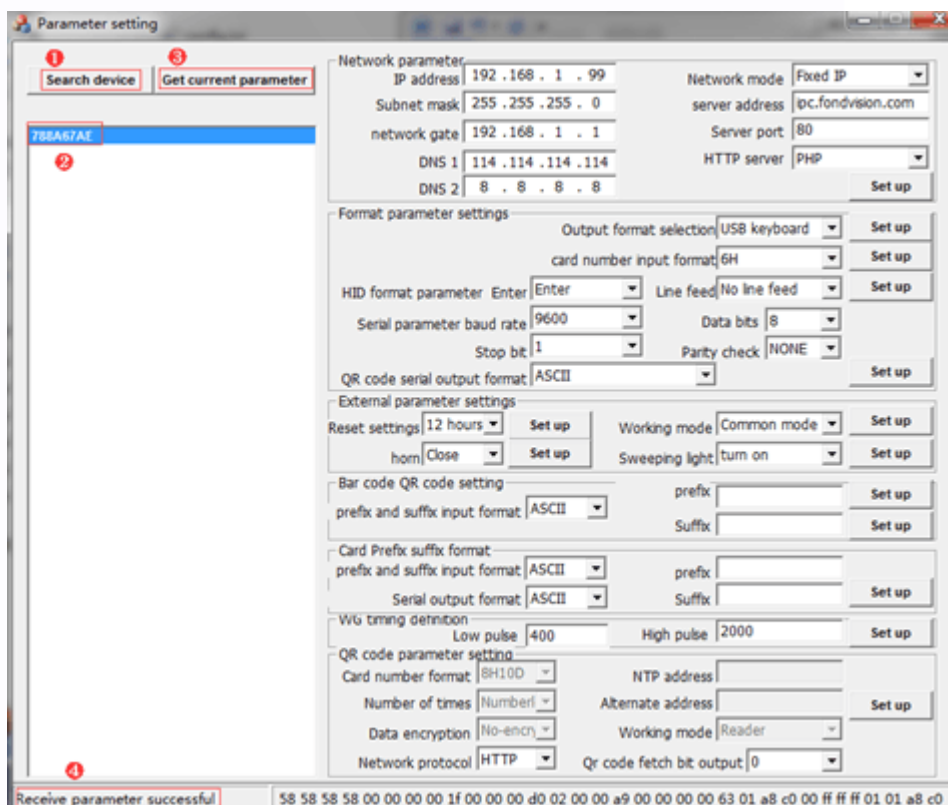

10. Выберите нужный протокол в поле «Output format selection»: W26 или W34 и нажмите кнопку «Set up» рядом с полем.