

Схемы подключения

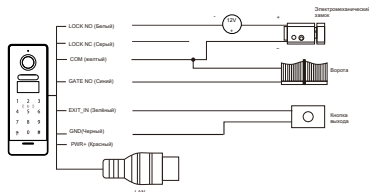


Схема подключения с электромеханическим замком


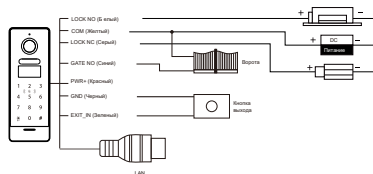


Схема подключения с электромагнитным замком

ACCORDTEC®

AT-VD 316H BL

Вызывная видеопанель инструкция

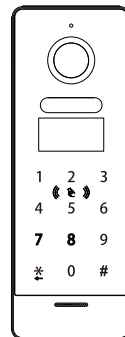

ВНИМАНИЕ!

Дополнительные символы в наименовании модели обозначают цвет корпуса вызывной панели:

BL - цвет корпуса черный

SL - цвет корпуса серебро

GR - цвет корпуса серый

-Благодарим Вас за приобретение нашей продукции.

-Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного извещения.


-Производитель и продавец не несут ответственности за неправильную эксплуатацию.

-Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Технические характеристики и свойства

- Накладное крепление/ крепление на уток
- Корпус: алюминиевый сплав,
- Разрешение: 1080P
- Экран: экран с диагональю 1,3 дюйма
- Класс :защиты: IP66
- Рабочая температура: -30°C to +60°C
- Габаритные размеры: 154x55x21mm
- Питание: POE IEEE 802.3af / DC15V, 0.8A
- Угол обзора: горизонталь:125°, вертикаль:72°



Элементы вызывной панели и их назначение

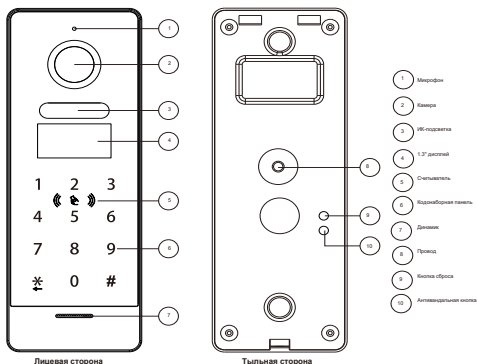

Установка

1. Пожалуйста, выберите наиболее подходящее положение вызывной панели, избегайте попадания прямых солнечных лучей на камеру, теней, дождя.

2. Определите высоту установки вызывной панели: рекомендуется, чтобы она составляла не менее 1,5 ~ 1,6 метра.

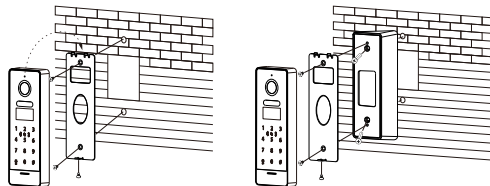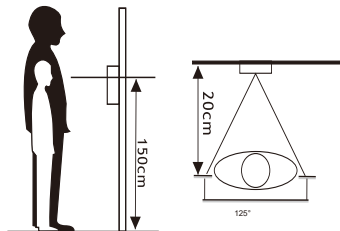

Процедура установки:

1. Просверлите отверстие в стене для кабеля на нужной высоте.
2. Просверлите отверстия под крепежные шурупы и забейте в них дюбели.
3. Закрепите угловой кронштейн на стену с помощью шурупов.
4. Установите монтажное основание на угловой кронштейн и закрепите его винтами.
5. Подключите кабель от монитора и замка к проводам вызывной панели.
6. Установите панель на монтажное основание и зафиксируйте её винтом.