

Устройство оконечное УО-001

УО

Инструкция по монтажу



СКИЗЭЛ
системы
безопасности

Содержание:

Раздел I. Монтаж трибоэлектрических чувствительных элементов в устройстве оконечном УО-001.....	4
Раздел II. Монтаж вибрационных чувствительных элементов в устройстве оконечном УО-001.....	11

Техподдержка
в Telegram



Видео сборки
с трибокабелем



Видео сборки
с виброккабелем



тел. 8-800-250-59-40
www.skichel.ru

Раздел I. Монтаж трибоэлектрических чувствительных элементов в устройстве оконечном УО-001

1. Разделка кабеля ТППЭп.....	5
2. Соединение внутренних жил кабелей.....	6
2.1 Вариант 1. Соединение с применением клеммы WAGO.....	6
2.2 Вариант 2. Соединение с применением гильзы обжимной.....	7
3. Экранирование места соединения.....	8
4. Сборка в корпусе.....	9
5. Размещение устройства оконечного УО-001 на заграждении	10

Внимание!


Монтаж муфт производить в сухую погоду!

Монтаж экрана, входящего в комплект, обязателен!


Видео сборки
с трибокабелем



1 Разделка кабеля ТППЭп

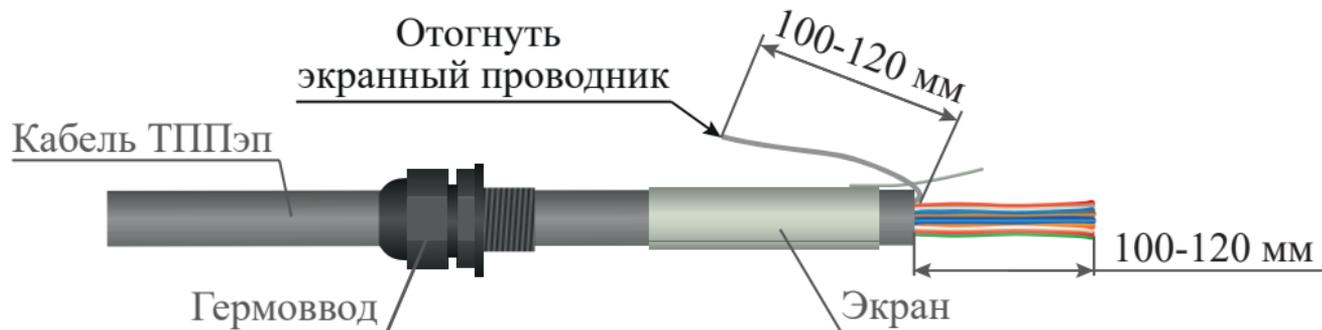


Зачищенные концы кабеля
скрутить вместе и обкусить

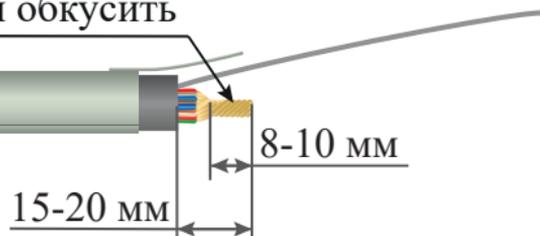


2. Соединение внутренних жил кабелей.

2.1 Вариант 1. Соединение с использованием клеммы WAGO

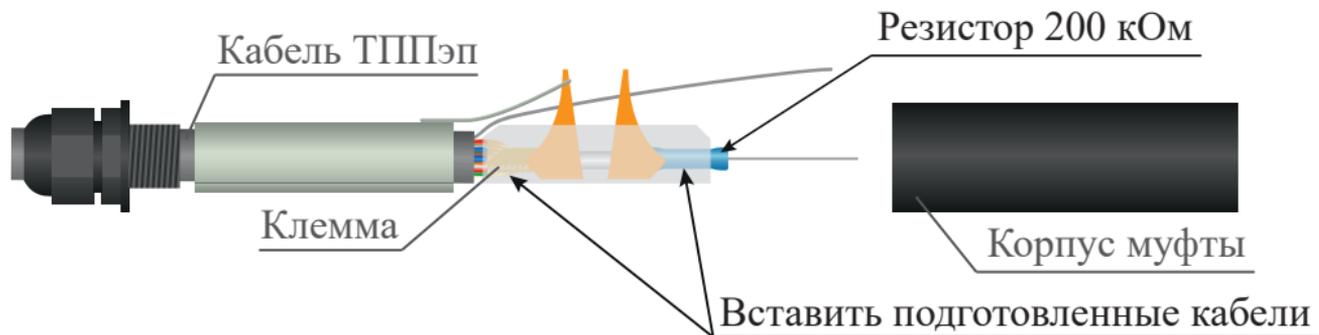


Направление укладки экранированных проводников


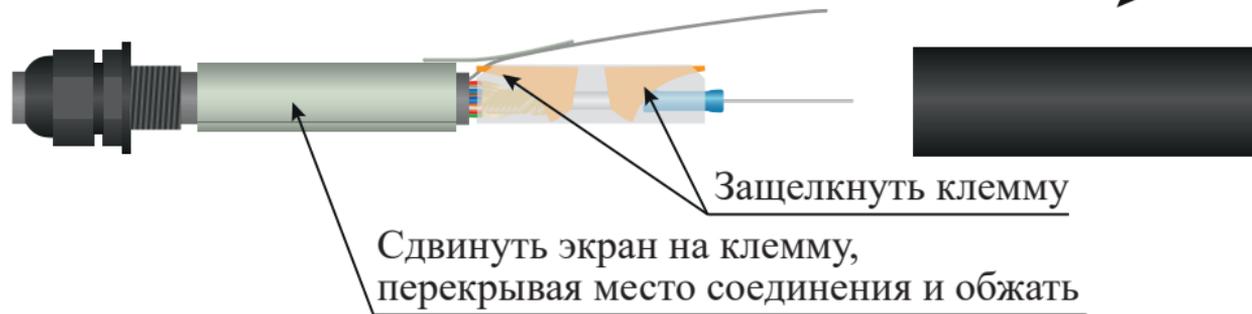


2.2. Вариант 2.

Соединение с использованием гильзы соединительной

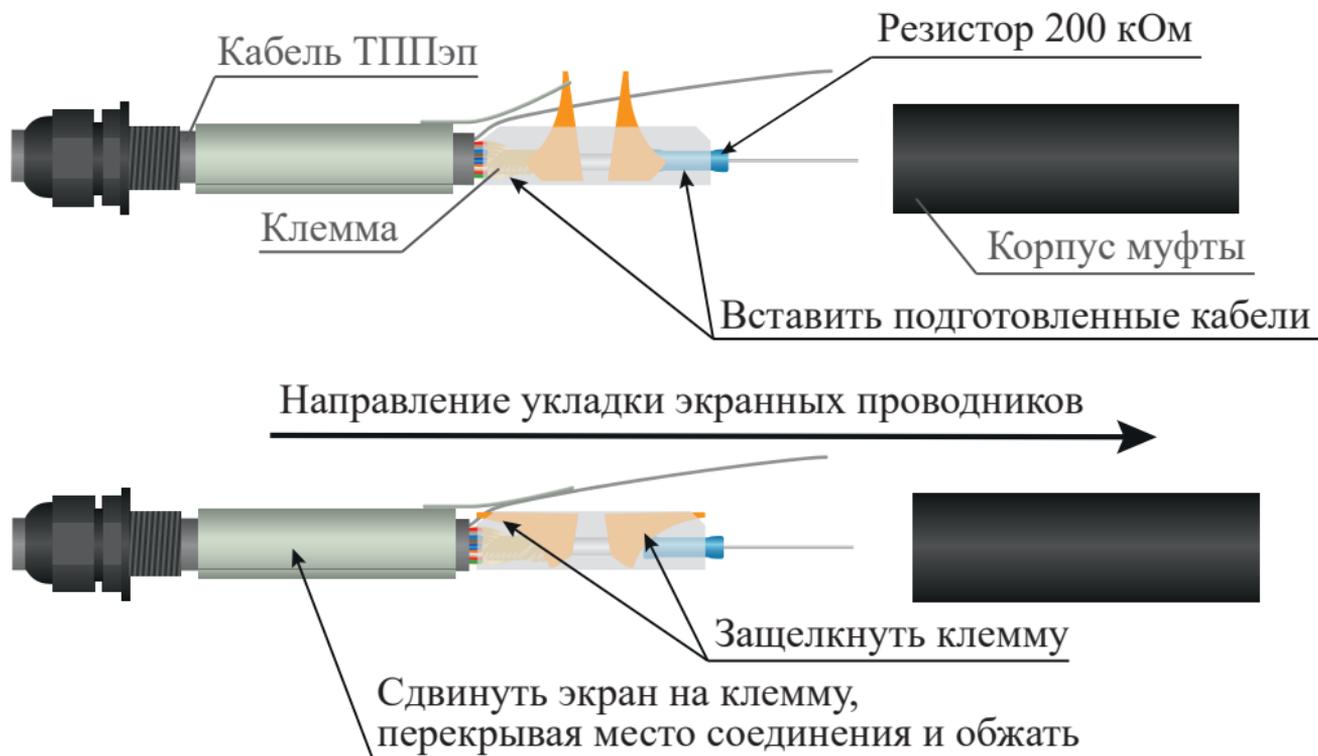


3. Экранирование места соединения

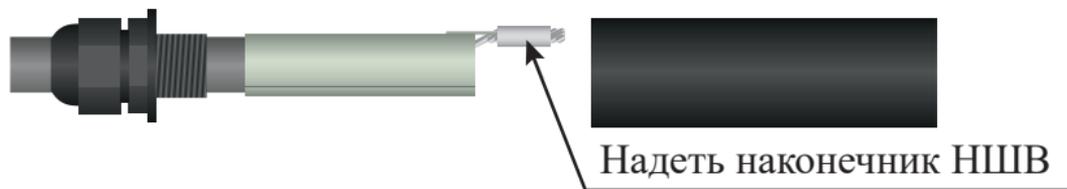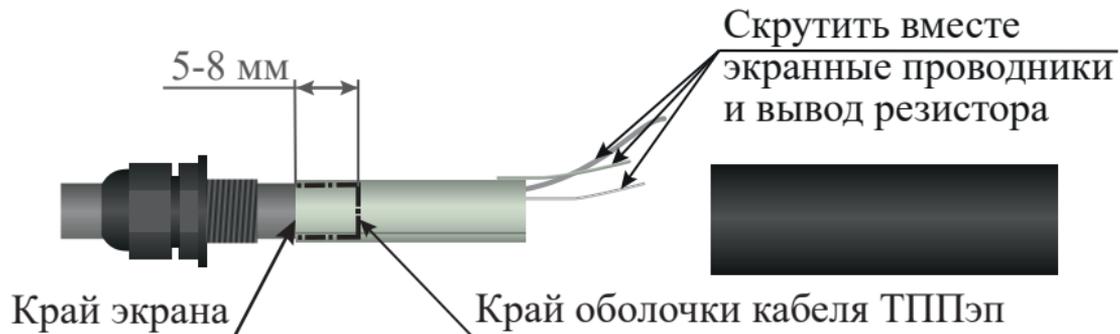




4. Сборка в корпусе

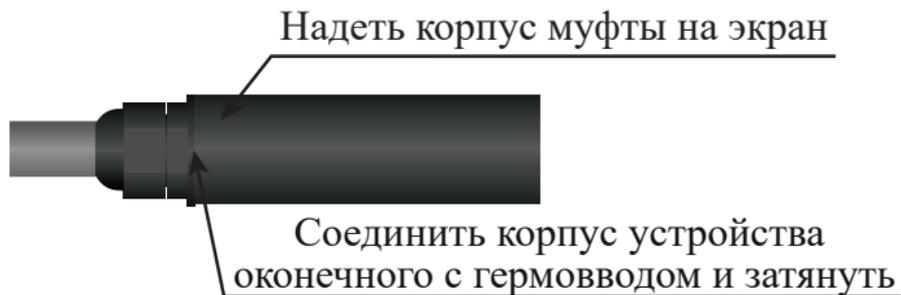

5. Расположение устройства оконечного УО-001 на заграждении

Устройство оконечное УО-001 расположить **вертикально, гермовводом вниз**

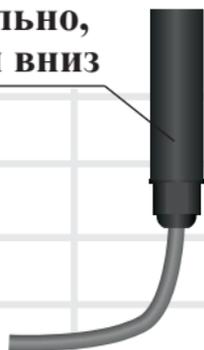

или

Устройство оконечное УО-001 расположить горизонтально **выше** линии прокладки кабелей



Раздел II. Монтаж вибрационных чувствительных элементов в устройстве оконечном УО-001

1. Разделка кабеля КТВУ-М.....	12
2. Соединение внутренних жил кабелей.....	13
2.1 Вариант 1. Соединение с применением клеммы WAGO.....	13
2.2 Вариант 2. Соединение с применением гильзы обжимной.....	14
3. Экранирование места соединения.....	16
4. Сборка в корпусе.....	17
5. Размещение устройства оконечного УО-001 на заграждении	18

Внимание!



Монтаж муфт производить в сухую погоду!

Монтаж экрана, входящего в комплект, обязателен!

Видео сборки
с виброкабелем





1. Разделка кабеля КТВУ-М

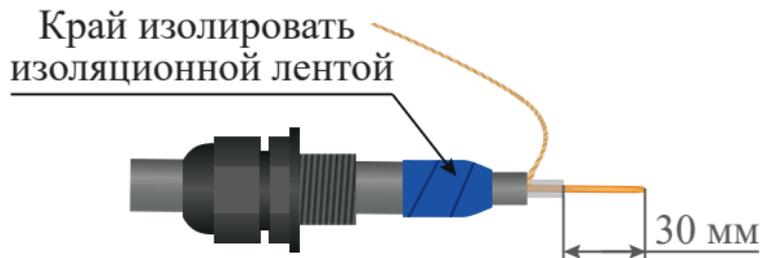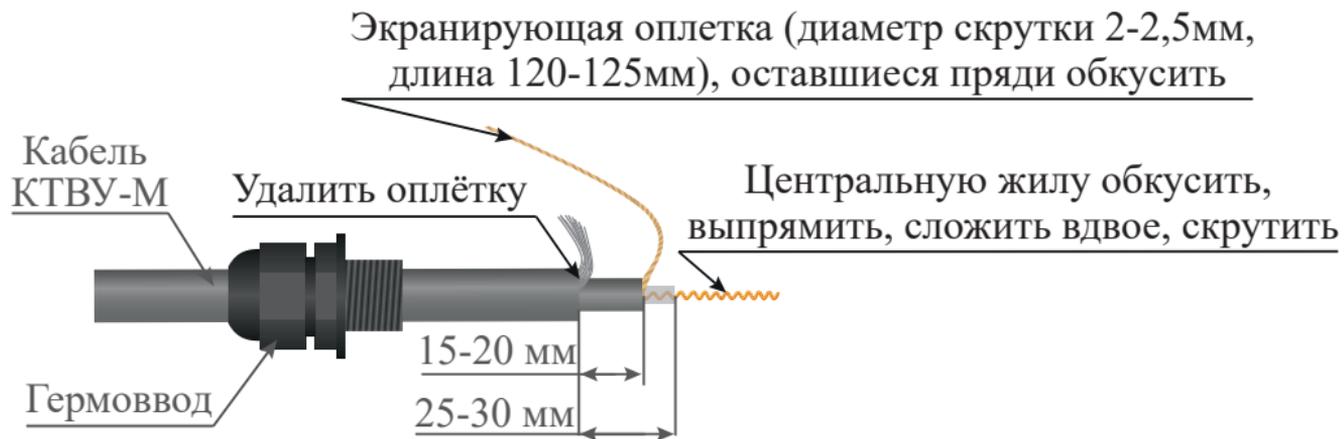


2. Соединение внутренних жил кабелей.

2.1 Вариант 1. Соединение с использованием клеммы WAGO

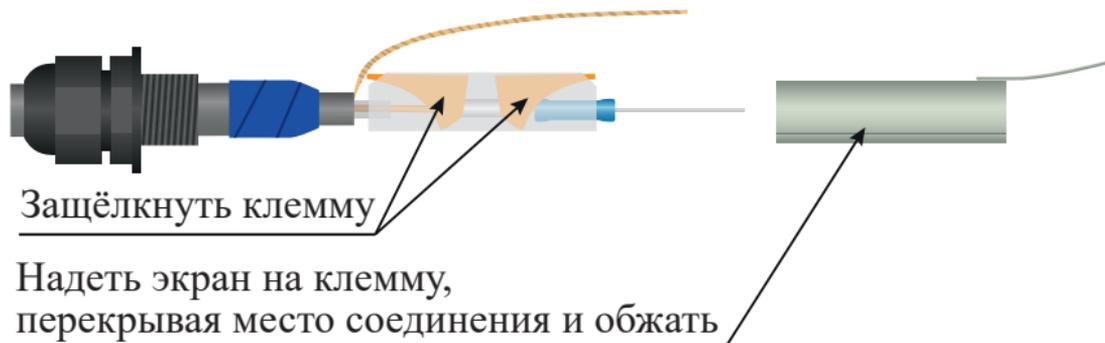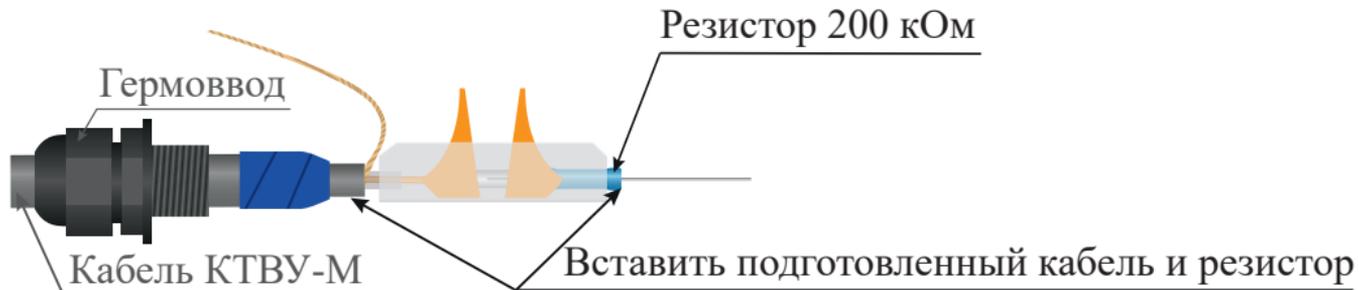


2.2. Вариант 2.


Соединение с использованием гильзы соединительной

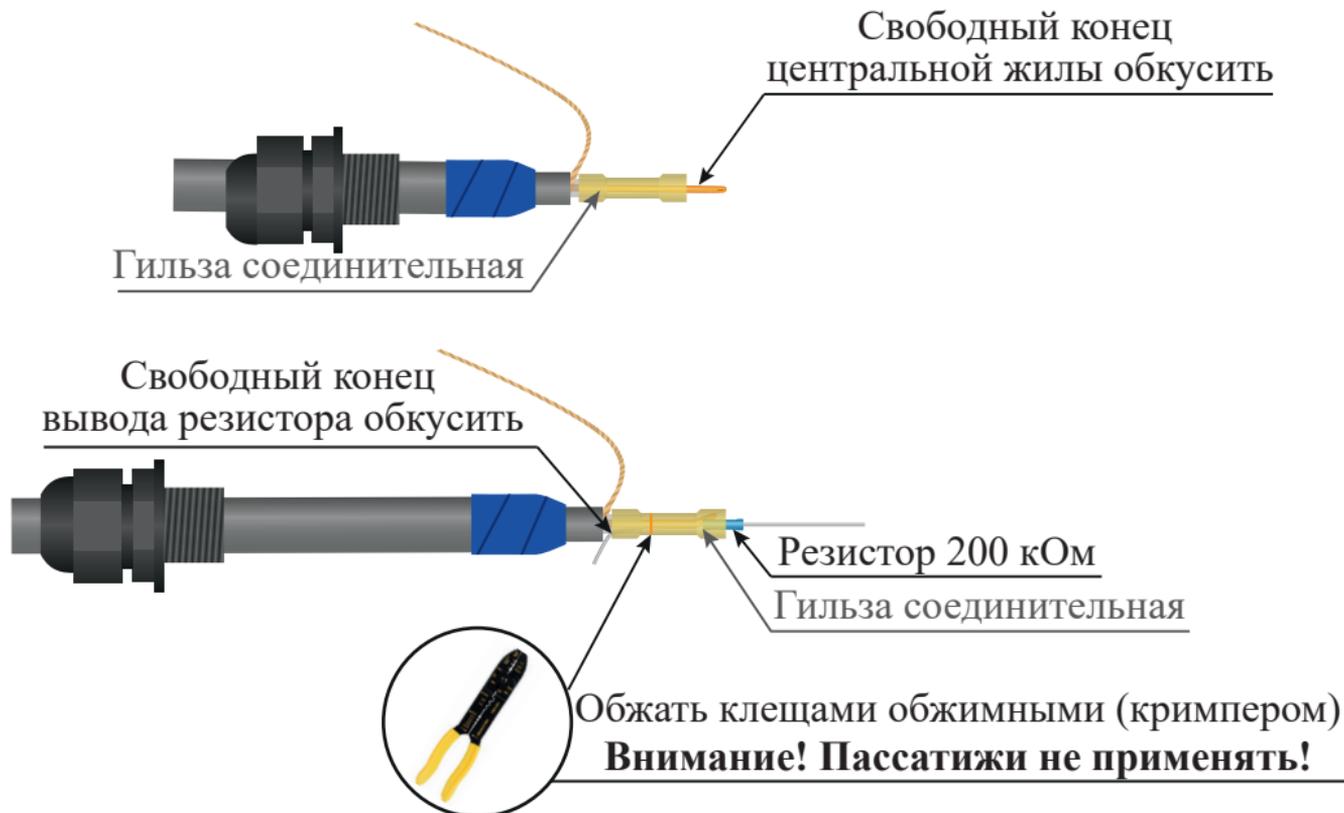

Гильзу соединительную и жилы кабеля
заизолировать изоляционной лентой

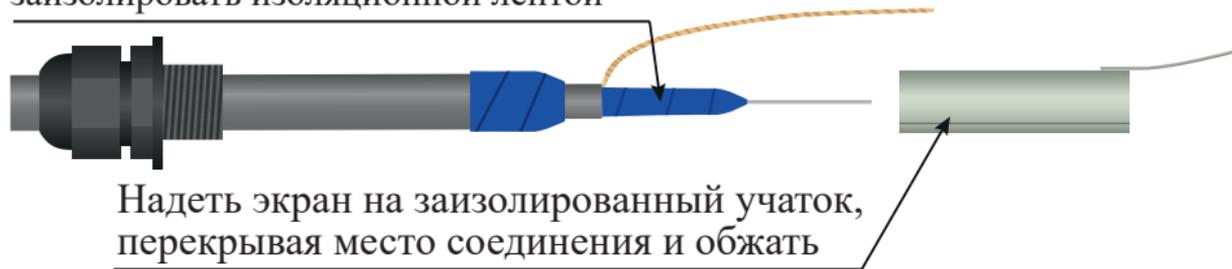


3. Экранирование места соединения

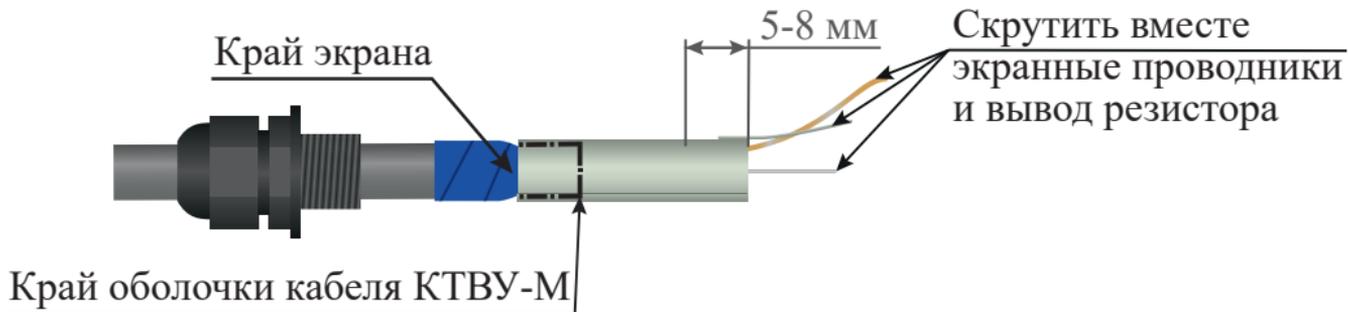

Надеть корпус устройства оконечного на экран

Свободный конец скрутки обкусить

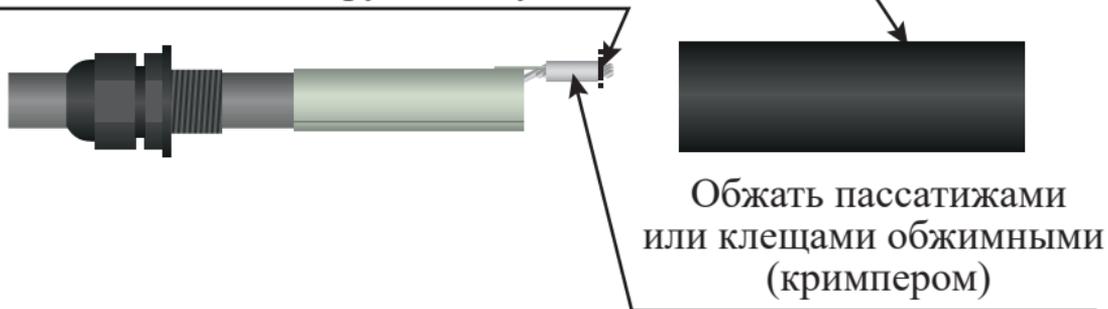


4. Сборка в корпусе



5. Расположение устройства оконечного УО-001 на заграждении

Муфту расположить горизонтально **выше** линии прокладки кабелей

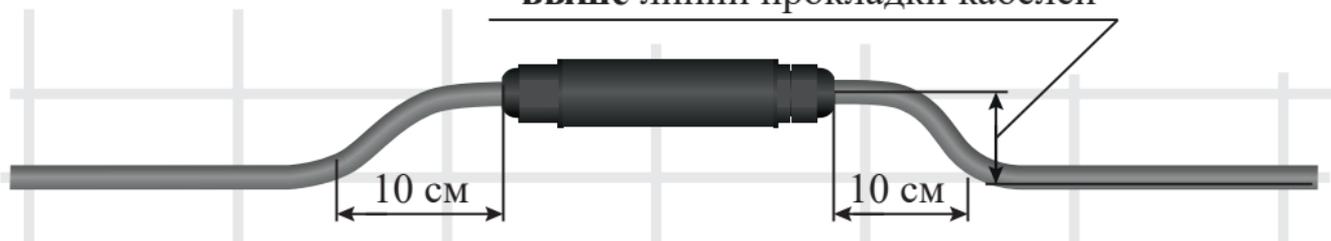

тел. 8-800-250-59-40
звонок по России бесплатный
www.skichel.ru

тел. 8-800-250-59-40
звонок по России бесплатный
www.skichel.ru