

Технические характеристики

Модель	TR-D8122ZIR2v6 (C)
Матрица	1/2.7" CMOS 2Мп
Максимальное разрешение	2MP(1920x1080)
Осн. поток	2MP/960p/720p@25fps
Доп. поток	4CIF/VGA/HVGA@25fps
Электронный затвор	1/2 ~ 1/1 000 с
Электронный затвор	Механический ИК-фильтр
Режим «День/Ночь»	0.003Лк (F1.6)
Чувствительность	до 25 метров
ИК-подсветка	2.8 - 8 (мотор-зум)
Объектив (мм)	97°-44°±5° / 52°-27°±5°
Углы обзора (гор./верт.)	Поворот: 0°-360°
Настройка осей	Наклон: 0°-90°
	Вращение: 0°-360°
	Real WDR (120dB)
WDR	3D DNR
Шумоподавление	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Стандарты сжатия	до 8Mbps
Битрейт	MicroSD до 128Гб
Встроенный видеоархив	Встроенный микрофон
Аудио	Да
Коридорный режим	Да
Аппаратная аналитика	

Общие сведения

Питание	PoE (802.3af) / 12V DC
Класс PoE	0
Максимальное потребление	DC: 5Вт PoE: 5.8Вт
Материал корпуса	Металл
Размеры (мм)	Ø93 x 92.2
Вес НЕТТО/БРУТТО (г)	380 / 480
Защита	IP66, IK10
Подавитель перенапряжения	TVS 4000V
Рабочая температура	-40°C ... +60°C

Адреса сервисных центров

г. Москва,
Переведеновский пер., 17к3
+7 (495) 783 72 87

Список сервисных центров:



www.dssl.ru/service/

Дата _____ М.П. _____

Не пытайтесь разбирать камеру, если камера не работает, обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

TR-D8122ZIR2v6 (C)

Уличная IP-камера с ИК-подсветкой



Примечание:
Перед подключением камеры прочитайте данное Руководство пользователя!

Введение

Поздравляем вас с приобретением IP-камеры TR-D8122ZIR2v6 (C).
Пожалуйста, перед началом эксплуатации, ознакомьтесь с руководством на камеру.

Ключевые особенности

- Поддержка кодека H.265+
- Широкий динамический диапазон (Real WDR 120dB)
- ИК-подсветка до 25 метров
- Встроенный видеоархив (Edge Storage) - локальная запись на карту MicroSD до 128 Гб*
- Встроенный микрофон
- Протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UPnP, SMTP, NTP, Onvif
- Детекция по событию: Обнаружение человека, Пересечения линий, Контроль области (вторжения / выхода из зоны)
- Питание 12В DC или PoE

* Карта памяти в комплект поставки не входит

Комплектация

- 1. IP-камера 1 шт.
- 2. Руководство пользователя 1 шт.
- 3. Комплект крепежа 1 шт.

Внимание!


Блок питания должен соответствовать требованиям: выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура. При использовании камеры в условиях грозы обратите внимание на наличие громоотвода или отключите разъем питания.
Избегайте использования устройств при слишком высоких или слишком низких температурах. Не устанавливайте камеру вблизи радиаторов и обогревателей. Не направляйте объектив камеры на солнце или яркие объекты. Это может повредить матрицу.

Подключение

Для начала работы с IP-камерой необходим ПК, подключенный к локальной сети, с установленной ОС Windows и браузером Internet Explorer версии 8 или выше.

1. Подключите камеру к сети.
2. При подключении камеры через коммутатор, не поддерживающий PoE, подключите к разъему питания сетевой адаптер.

Размеры

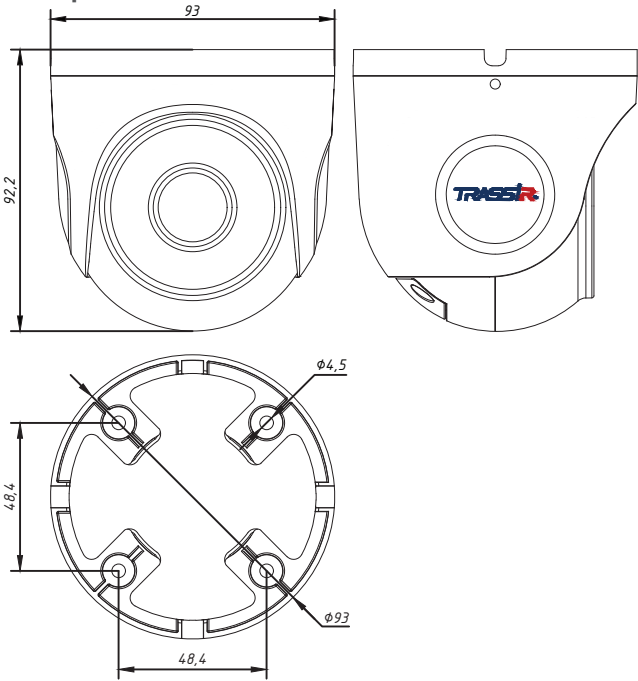

Настройка IP-адреса камеры:

Для подключения к IP-камере, ПК должен находиться в той же локальной сети, что и камера. При этом IP-адрес камеры, компьютера и любых других устройств в сети не должны совпадать.

Сетевые настройки IP-камеры по умолчанию:

- IP-адрес камеры: 192.168.1.188;
- Маска подсети: 255.255.0.0;
- Шлюз: 192.168.1.1;
- HTTP-порт: 80;
- имя пользователя: admin;
- пароль: admin.

Пример сетевых настроек ПК:

- IP-адрес: 192.168.1.10;
- Маска подсети: 255.255.0.0.

Существует три варианта настройки камеры:

1. Сменить IP-адрес камеры вручную.
Для этого запустите Internet Explorer, подключитесь к IP-камере и введите имя пользователя. Зайдите в соответствующий пункт меню и смените сетевые настройки IP-камеры.
2. Настроить IP-адрес камеры с помощью утилиты быстрой конфигурации, которую можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Программное обеспечение.
3. Изменить настройки IP-камеры используя профессиональное ПО TRASSIR.

Срок службы данного изделия составляет 5 лет.

Подробную инструкцию по настройке камеры смотрите в руководстве пользователя, которое можно скачать с сайта www.dssl.ru в разделе Техническая документация.

Подключите камеру к облачному сервису TRASSIR Cloud и абсолютно бесплатно просматривайте видео на экране вашего мобильного телефона.